

TASKI® swingo 2100µmicro

Краткая инструкция по эксплуатации

Подготовка



Отключить кабель зарядного устройства батарей от электросети, свернуть кабель и расположить в держателе.



Наполнить бак чистой водой при помощи заливного шланга, либо системы TASKI AquaStop.




Использовать TASKI IntelliDose (система автоматической подачи химии), либо при помощи мерного стакана отмерить необходимое кол-во моющего средства и добавить в бак.



Установить осушитель до щелчка механизма держателя.



Установить всасывающий шланг.

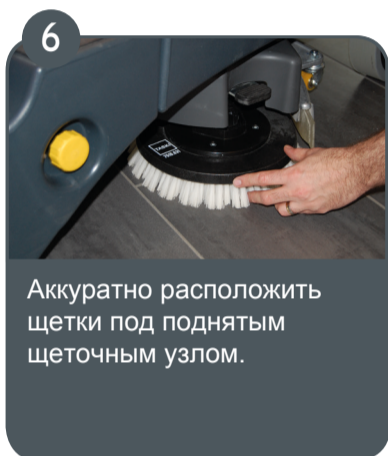

Аккуратно расположить щетки под поднятым щеточным узлом.



Отрегулировать положение сиденья и высоту руля с учетом индивидуальных потребностей оператора.



Эксплуатация

Включить машину, повернув ключ по часовой стрелке. Нажав кнопку, подключить щетки. Повторно нажав кнопку, опустить щеточный узел.



Нажать кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ" для активации последних настроек машины. Включить светодиодные фары.



Отрегулировать уровень подачи моющего раствора в соответствии с потребностями, нажав на кнопки изменения уровня подачи воды.




Включить функцию всасывания. При необходимости нажать кнопку «ЕСО» для снижения уровня всасывания на 50% (одновременно снижается и уровень шума).



Плавное нажатие на педаль хода. Кнопка «черепаха» активирует снижение скорости на 50%. Направление движения (вперед / назад) можно регулировать с помощью соответствующей кнопки на приборной панели.



В экстренной ситуации нажать красную кнопку для немедленной остановки и выключения машины. После этого необходимо механически сбросить аварийный режим, повернув кнопку по часовой стрелке.

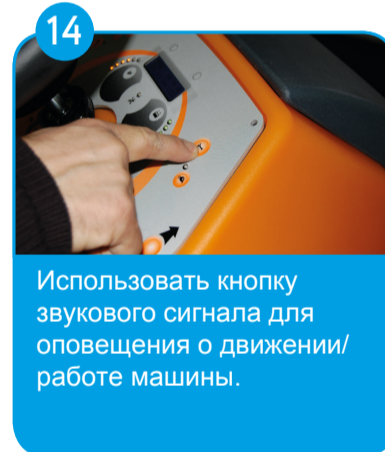


Использовать кнопку звукового сигнала для оповещения о движении/работе машины.



Нажать соответствующую кнопку для смещения щеточного узла. При этом загорится светодиод. Повторное нажатие вернет его обратно под машину, светодиод погаснет.


Обслуживание

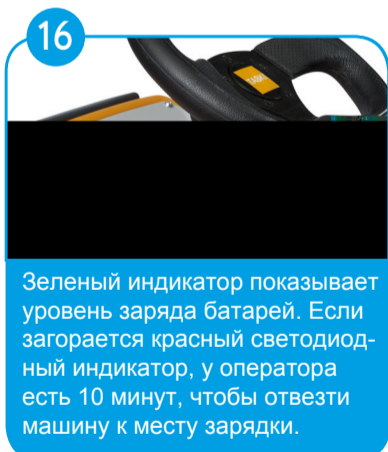

Зеленый индикатор показывает уровень заряда батарей. Если загорается красный светодиодный индикатор, у оператора есть 10 минут, чтобы отвезти машину к месту зарядки.



Нажать кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ" для деактивации машины. Все последние настройки сохраняются в памяти.

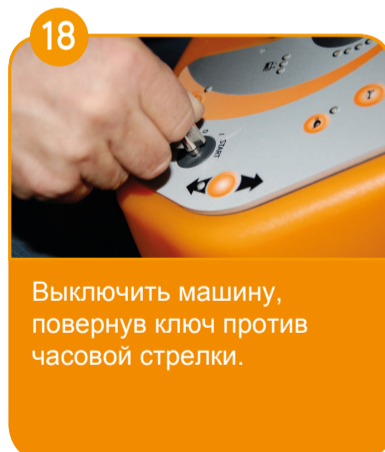

Выключить машину, повернув ключ против часовой стрелки.



Слить баки для чистой воды и грязного раствора, промыть оба бака чистой водой.



Снять поплавковый элемент, повернув его против часовой стрелки, тщательно промыть его под проточной водой, высушить на воздухе.



Снять желтый сетчатый фильтр для крупного мусора, тщательно промыть его под проточной водой, высушить на воздухе.




Снять щетки, очистить и промыть их, затем высушить на воздухе.



Снять осушитель, промыть его под проточной водой, высушить на воздухе.



Хранить машину с приоткрытой крышкой для обеспечения вентиляции (в качестве упора использовать перевернутый желтый сетчатый фильтр).

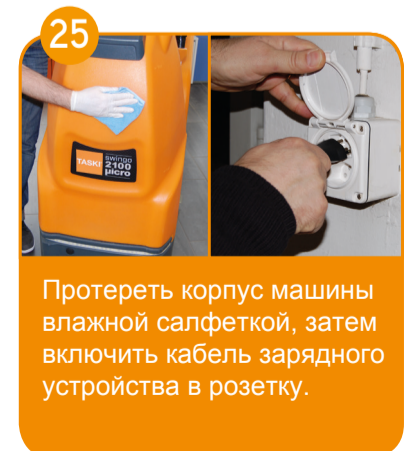

Протереть корпус машины влажной салфеткой, затем включить кабель зарядного устройства в розетку.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием машины. Полная инструкция по эксплуатации находится: <http://sealedairdigital.com/taskirusia/files/>
При использовании химических средств всегда следовать рекомендациям производителя. Всегда использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ). Всегда соблюдать необходимые меры по обеспечению техники безопасности и охраны труда.